SONY®　3-240-336-**01**(1)

ICレコーダー ICD-BP250/BP450

早わかりカード

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。


録音する

1 フォルダボタンを何度か押して、用件を録音したいフォルダを表示させる。

2 ●録音／停止ボタンを押す。

3 内蔵マイクに向かって話す。

録／再ランプ




4 録音を止めるには、●録音／停止ボタンを押す。

「FULL」が点滅したら

メモリーがいっぱいのため、録音できません。不要な用件を消去してください。

録音を一時停止するには*

❚❚一時停止ボタンを押す。



録音一時停止中は録／再ランプが赤く点滅し、「PAUSE」表示が点滅します。

* 録音を一時停止して約1時間たつと、一時停止は解除され、録音停止になります。

一時停止を解除するには

もう一度❚❚一時停止ボタンを押す、または●録音／停止ボタンを押す。

先ほど録音していた用件に続けて録音することができます。

（録音一時停止後、録音を続けず、停止するときは、■停止ボタンを押します。）

マイク感度を切り換えるには


裏面のマイク感度スイッチで「会議」または「口述」に切り換えます。

再生する


1 フォルダボタンを押して、再生したい用件を録音したフォルダを表示させる。

2 ◄◄または►►❚ボタンを押して用件番号を選ぶ。

3 ►■再生／停止ボタンを押す。

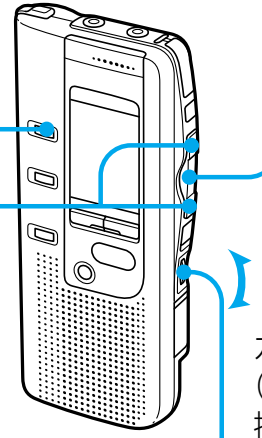

フォルダの種類



カウンター表示（表示モードは切り換えられます。）

4 音量つまみで音量を調節する。

再生の途中で停止し、用件の頭に戻るには

■停止ボタンを押す。

再生の途中、その位置で停止するには*

►■再生／停止ボタンを押す。

* ❚❚一時停止ボタンでも一時停止できますが、約1時間後自動解除されます。

追加録音をする

用件の最後に新しい内容を追加して録音できます。どこで録音を始めても、用件の最後に追加されます。

1 再生中に●録音／停止ボタンを1秒以上押す。

「追加録音（ADD REC）」表示が3回点滅します。録／再ランプが赤に変わります。

2 ● 録音／停止ボタンまたは停止ボタンを押して録音を止める。

上書き録音をする

用件の中の指定した場所に新たに録音することができます。すでに録音してあった部分は消去されます。

1 再生中に●録音／停止ボタンを短く押す。

「OVER」表示が点滅します。録／再ランプが赤く点滅します。

2 ●録音／停止ボタンを押して録音を開始する。

「REC」が表示され、録／再ランプが赤く点灯します。

3 ■停止ボタンを押して録音を止める。

Sony Corporation © 2002 Printed in Japan

早わかりカード－応用編

消去する


1件ずつ消去する

1 再生中に消去ボタンを押す。または、停止中に消去ボタンを1秒以上押す。
2 「ERASE」が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。

フォルダ内の用件を一度に消去する

1 フォルダボタンを何度か押して、フォルダを選ぶ。
2 ■停止ボタンを押しながら、消去ボタンを1秒以上押す。
3 「ALL ERASE」が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。


音がしたときに自動的に録音を始める—デジタルVOR機能



裏面のVORスイッチを「入」にする。
録音中、音が小さいときには自動的に録音を一時停止します。

録音モードを切り換える

SP(標準)モードとLP(長時間)モードを切り換えます。



1 メニューボタンを押す。
2 I◄◄または►►Iボタンを押して「MODE」を表示させ、►■再生／停止ボタンを押す。
「SP(またはLP)」が点滅します。
3 I◄◄または►►Iボタンを押してSPまたはLPを選び、►■再生／停止ボタンを押す。
4 メニューボタンを押す。

用件をふたつに分ける／つなげる—インデックス追加／削除

インデックス追加(用件を分ける)


録音中または再生中にインデックス／ブックマークボタンを押す。

インデックス削除(用件をつなげる)

1 I◄◄または►►Iボタンでつなげたい用件の後ろのほうの用件番号を選ぶ。
2 インデックス／ブックマークボタンを押しながら、消去ボタンを１秒以上押す。
3 「ID ERASE」が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。

聞きたいところをすばやく探す — イージーサーチ機能

I◄◄ボタンを1回押すごとに約3秒前、►►Iボタンを1回押すごとに約10秒先を再生します。
会議録音などで、聞きたいところをすばやく探すのに便利です。

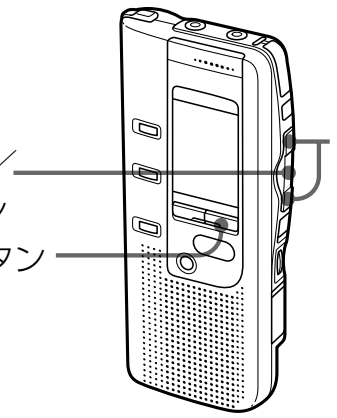

イージーサーチ機能を使えるようにする

1 メニューボタンを押す。
メニューモードに入り、「ALARM OFF(またはON)」が表示されます。
2 I◄◄または►►Iボタンを何回か押して「EASY-S」を選んでから、►■再生／停止ボタンを押す。
3 I◄◄または►►Iボタンを押して「ON」を選んでから、►■再生／停止ボタンを押す。
イージーサーチ機能を解除したいときは、「OFF」を選んでから►■再生／停止ボタンを押します。

イージーサーチ機能を使う

1 再生を始める。
2 再生中に、I◄◄または►►Iボタンを押す。
I◄◄ボタンを1回押すごとに約3秒前、►►Iボタンを1回押すごとに約10秒先を再生します。